


COMBO BASIC

ELEKTRONICKÝ KOMBINAČNÍ ZÁMEK

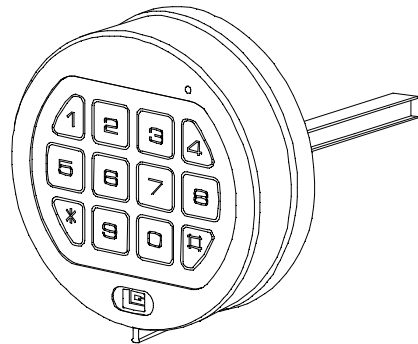

1. Otevírání zámku:

Zadejte správný kód a otočte klávesnicí do polohy „Otevřeno“, pak můžete otevřít trezorové dveře.

Pracovní kód : 1-2-3-4-5-6

Pokud není trezor do 3 sekund otevřen, automaticky se zámek zajistí.

2. Uzamčení zámku:

Zavřete trezorové dveře a otočte klávesnicí do polohy „Zavřeno“, zámek se automaticky zajistí.

Kontrola: klávesnice je blokována, nelze s ní otočit.

3. Pozor:

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo apod.)

Čísla nové kombinace si velmi dobře zapamatujte!!!

4. Nastavení nového kódu:

Provádět vždy při otevřených dveřích trezoru!!!

1. Zadat 6 x 0 (dvojí pípnutí)
2. Zadat platný kód (dvojí pípnutí)
3. Zadat nový kód (dvojí pípnutí)
4. Zadat znovu nový kód (dvojí pípnutí)

Pokud dojde při nastavování nového kódu k chybě nebo se udělá přestávka delší než 5 sekund, zůstává v platnosti starý kód.

Instrukce „LG BASIC“ (3750 /3740)

5. Nastavení uživatelského kódu:

Vedle prvotního – manažerského kódu může být také zadán kód uživatelský. Zadejte prvotní – manažerský kód a poslední číslici držte tak dlouho než se ozve dvojí pípnutí.

Zmáčkněte tlačítko 1 (potvrzeno dvojm pípnutím) a následně zadejte dvakrát za sebou nový uživatelský kód (opět potvrzeno dvojm pípnutím). Nyní můžete elektronický zámek COMBOBASIC otevřít jak manažerským kódem tak i uživatelským kódem.

Oba kódy mohou být změněny po zadání 6 x 0 (viz. bod 4.).

6. Zablokování kódu uživatele pomocí manažerského kódu:

Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve **dvojí pípnutí**. Zmáčknout tlačítko 2 (potvrzeno pípnutím).

Uživatelský kód je zablokován.

7. Opětné nastavení uživatelského kódu:

Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve **dvojí pípnutí**. Zmáčknout tlačítko 1 (potvrzeno pípnutím).

Uživatelský kód je znovu nastaven.

8. Vymazání uživatelského kódu:

Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve **dvojí pípnutí**. Zmáčknout tlačítko „3“ (potvrzeno pípnutím).

Uživatelský kód je úplně vymazán.

Při nastavování nového uživatelského postupujte podle bodu 5.

9. Blokace při špatném zadávání kódu:

Při chybném zadání kódu se ozve 3 x „pípnutí“ a dioda se 3 x rozsvítí.

Po **čtyřech** takových chybných zadáních se zámek zablokuje na dobu **5 minut**. Po dobu blokace se každých 10 sekund ozve krátké „pípnutí“ a dioda 1 x blikne.

Pokud po uplynutí 5-ti minutové blokace se opět zadá 2 x chybný kód, začíná znovu blokace v trvání dalších 5 minut.

10. Napájení / výměna baterie:

Pokud baterie zeslábně, tak se při otvírání ozve po dobu 3 sekund přerušovaný varovný tón. Baterie se musí vyměnit. Nutné použít jen **9V alkalickou baterii**.