


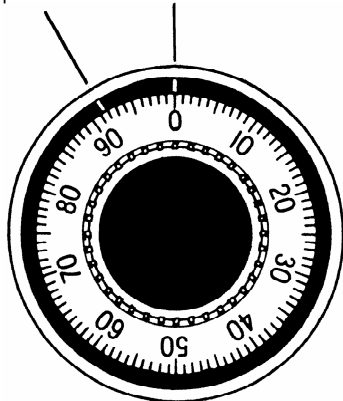

Značka pro přestavení Značka pro otevření



Návod k obsluze

Mechanický kombinační zámek 1947, čtyřkotoučový, EN 1300 - C

Při vytáčení kódu můžete v kterékoliv poloze zastavit číselník a vytáčení přerušit, nesmíte ale nikdy pohnout číselníkem v opačném směru, tzn.zpět. Pokud se vám to stane, musíte celý postup otevírání provést znovu od začátku. Totéž platí při přetočení, chybu nelze napravit zpětným pootočením.

V žádném případě nepoužívejte násilí!

A. Otevření zámku: (nastavit na značku pro otevření-viz.obr.číselníku)

Zámek je nastaven od výrobce na **10-20-30-40**.

- 5 x Číselníkem otáčejte doprava tak, aby číslo **10** 4x minulo otevírací značku, na popáté zastavte na **10**, přesně na otevírací značce.
- 4 x Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo **20** 3x minulo otevírací značku, na počtvrté zastavte na **20**, přesně na otevírací značce.
- 3 x Číselníkem otáčejte doprava tak, aby číslo **30** 2x minulo otevírací značku, na potřetí zastavte na **30**, přesně na otevírací značce.
- 2 x Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo **40** 1x minulo otevírací značku, na podruhé zastavte na **40**, přesně na otevírací značce.
- Číselníkem otočte lehce doprava až na doraz. Zámek je otevřen a pod otevírací značkou na číselníku je číslo mezi 90 a 0.

B. Uzamčení zámku:

Zámek uzamknete otočením číselníku nejméně 5x doleva !!!

C. Nastavení nového kódu: (Použijte značku pro nastavení)

Provádějte při otevřených dveřích a uzamčeném zámku-uzamykací kolíky jsou vysunuty. Původní čísla (starý kód) nastavte stejným způsobem jako při odemykání na značku pro nastavení.

5x Otočte číselníkem doprava, až první číslo kódu bude pod značkou pro nastavení.


4x Otočte číselníkem doleva, až druhé číslo kódu bude pod značkou nastavení.

3x Otočte číselníkem doprava, až třetí číslo kódu bude pod značkou nastavení.

2x Otočte číselníkem doleva, až třetí číslo kódu bude pod značkou nastavení.

STOP-poslední číslo kódu ponechte na značce pro nastavení. Nyní opatrně vsuňte otvorem na vnitřní straně trezor. dveří do zámku klíč až na doraz. Žádné násilí!!! Po vsunutí klíče jím otočte doprava, viz, obr. Nastavovací mechanismus je odjištěný a připraven na změnu nového kódu. Není nutné používat násilí. Stejným způsobem jako je uvedeno v bodě C, nastavte nový kód čtyř čísel.

Poloha pro vsunutí klíče

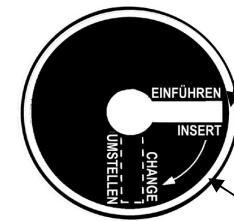

Klíčem otočit doprava, změnit kód

Pozor!!! Poslední číslo kódu musí být vždy větší jak číslo 20 !!!

- 5 x Doprava 5x nastavte první číslo kódu - nové.
- 4 x Doleva 4x nastavte druhé číslo kódu - nové.
- 3 x Doprava 3x nastavte třetí číslo kódu - nové.
- 2 x Doleva 2x nastavte čtvrté číslo kódu - nové.

Nyní STOP-dále již číselníkem netočit! Poslední (čtvrté) číslo kódu je přesně na značce pro nastavení. Nyní otočte klíčem zpět do základní polohy viz. obr. a klíč vysuňte ze zámku. Kód je nastaven.

Při otevřených trezorových dveřích několikrát odzkoušejte otevření a uzamčení zámku s novým kódem, pak teprve uzavřete trezorové dveře a uzamkněte.

Čísla kódu musí být nejméně o čtyři dílky od sebe (např.dobře 37-41-45-49 a špatně 51-52-53-54).

Nastavení nového kódu provádějte velmi přesně, pokud jste přetočili číselníkem příliš daleko, musíte celý postup opakovat.

Pozor: z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo a pod.) Nový kód si velmi dobře zapamatujte !!!