

TechMaster

Zámkový systém pro trezory



NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE

Informace o TechMaster	4
1. Master Menu	7
1.1. Nastavení času a data	7
1.2. časový zámek	7
1.2.1. časový zámek . dodatek	7
1.2.2. časový zámek . ověření nebo odstranění	8
1.2.3. Zvláštní události . dodatek	9
1.2.4. Zvláštní události . ověření nebo odstranění	10
1.2.5. Otevírací doba . dodatek	10
1.2.6. Otevírací doba . ověření nebo odstranění	11
1.3. Připojení k PC	12
1.4. Správa ManaOer	12
1.5. Dynamické kódy	12
2. ManaOer Menu	13
2.1. Správa uživatel . Instalace/Odstranění/Povolení/Zrušení uživatel	13
2.2. časové zpoždění a Otevření okna	14
2.3. Variabilní časové zpoždění	14
2.3.1. Variabilní časové zpoždění . dodatek	15
2.3.2. Variabilní časové zpoždění - ověření nebo odstranění	15
2.4. Připojení k PC	16
3. OVR ManaOer Menu	16
3.1. Správa uživatel . Instalace/Odstranění/Povolení/Zrušení uživatel	16
4. Menu Změna kódu	17
4.1. Změna kódu uživatel a OVR uživatel	17
4.2. Změna kódu ManaOer	18
4.3. Změna kódu OVR ManaOer	18
4.4. Změna Master kódu	19
5. Menu čas	19
5.1. Prodloužení otevření	19
5.2. Okamžitý časový zámek	20
6. Menu Konfigurace	21
6.1. Instalace zámek	21
6.2. Odstranění zámek	21
6.3. Kontrast displeje	22
6.4. Jazyk	22
6.5. Membránový test	23
6.6. Systémové informace	23
7. Otevření zámek	23
7.1. Uživatelé (nebo OVR Uživatelé): otevření zámku bez časového zpoždění	24
7.2. Uživatelé (nebo OVR Uživatelé): otevření zámku s časovým zpožděním	24
7.3. ManaOer (nebo OVR ManaOer): otevření zámku bez časového zpoždění	25
7.4. ManaOer (nebo OVR ManaOer): otevření zámku s časovým zpožděním	25
7.5. Otevření zámku s dynamickým kódem (možnost Dallas klíče)	26
7.6. Otevření zámku s dynamickým kódem (možnost PIN)	27
7.7. Režim otevření dvěma kódy: otevření zámku bez časového zpoždění	28
7.8. Režim otevření dvěma kódy: otevření zámku s časovým zpožděním	28
8. Zkratky	29
9. Volitelné funkce	29

Informace o TechMaster

Použití klávesnice

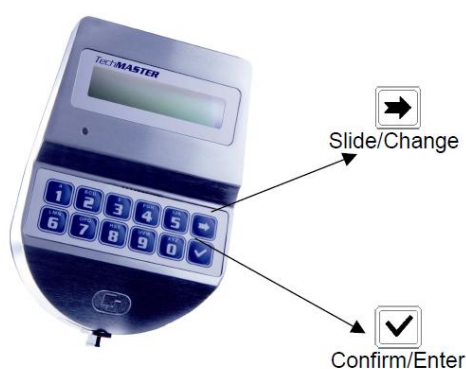
Pro zapnutí přístroje zmákněte libovolné tlačítko.

K přepínání funkcí menu, použijte tlačítko Přepnout/Zmínit .

K ukončení určité funkce menu a k návratu do hlavního menu, přepínejte funkce a0 k poslední

(EXIT?) a potvrďte tlačítkem Potvrdit/Vstoupit .

Automatické zetežení energie: po 30 sekundách neinnosti se displej automaticky vypne.



TechMaster Otevření a správa kód

Uživatelské kódy (uživatelé a OVR uživatelé) mohou být číselné kódy (x-x x-x-x-x-x-x) nebo číselné kódy (x-x x-x-x-x-x-x) + klíč Dallas.

Manažerské kódy (manažer, OVR manažer) mohou být číselné kódy (x-x-x-x-x-x) nebo číselný kód (x-x-x-x-x-x) + klíč Dallas.

Master kód může být pouze číselný kód (x-x-x-x-x-x-x-x).

Standardní TechMaster kódy

Standardní kódy pro TechMaster jsou:

Master	1 2 3 4 5 6 7 8
Manažer	1 2 3 4 5 6
OVR Manažer	6 5 4 3 2 1
Uživatel 2	0 2 . 0 2 0 2 0 2
Uživatel 1	0 3 . 0 3 0 3 0 3
Uživatel XY	X Y . X Y X Y X Y
Konfigurační kód	5 0 5 0 5 0

ty i po sob jdoucí neplatné kódy vyvolají ty minutovou prodlevu. P i práci se zámkem b hem této prodlevy bude na displeji zobrazeno sPenalty%6 asová blokáce%0

TechMaster Ě Programování

Vzechny následující programovací instrukce k TechMasteru jsou pouze pro jeden zámek (v etn Master a Mana0er kódu). Pokud váš TechMaster má více zámk , musíte postup opakovat pro ka0dý zámek zvláz .

Vícezámkový TechMaster

TechMaster m 0e spravovat a0 5 zámk .

asové zpožd ní

asové zpo0d ní lze nastavit na ka0dý zámek.

as zpo0d ní: 0-99 minut; doba otev ení: 1-19 minut

Zárove m 0e b 0et a0 5 asových zpo0d ní.

Klí e Dallas

Lze nastavit na ka0dý zámek, vy0aduje kód a klí . K dispozici pro Mana0er i U0ivatel (ne pro Master).

TechMaster funguje pouze s klí i Dallas kódovanými Tecnosicurezza.

Signalizace vybití baterie

Opakované zvukové a obrazové signalizace p i otevírání zna í vybití baterie.

Nouzová baterie

Pokud je váš TechMaster napájen ze sít nebo interního akumulátoru, v p ípad náhlého výpadku proudu je mo0né ke klávesnici p ípojit nouzovou baterii: p ípojte novou 9V alkalickou baterii do zadní ásti zámku.

Signál tichého alarmu

Lze nastavit na ka0dý zámek.

Vypnutí možnosti p ístupu

Lze nastavit na ka0dý zámek.

Audit

Ka0dý zámek nahrává posledních 900 inností s asem, datem, u0ivateli a funkcemi.

TechMaster může být nastaven na volbu znovuotevření (0 až 59 minut). Jestliže je tato volba nastavena, je možné zámek znovu otevřít během doby, která byla dána. Tato funkce je dostupná pouze po standardním procesu otevření zámku (po otevření se zpožděním).

Uživatelské funkce

Master kód

Přístup k Master Menu
Nastavení času a data
Nastavení časového zámku
Stážení informací o auditu
Správa Manažer
Povolení/Zákaz dynamických kódů
Změna kódu

Manažer kód

Přístup k Manažer Menu
Správa Standardní Uživatelé
Změna doby časového zpoždění
Změna variabilního časového zpoždění
Stážení informací o auditu
Otevření zámku
Změna kódu
Proloužení časového zámku
Okamžitě do asné časové zámky

OVR Manažer kód

Přístup k OVR Manažer Menu
Správa OVR Uživatelé
Změna kódu

Systémové kódy

Instalace/Odinstalování zámku
Nastavení kontrastu displeje
Změna jazyka
Kontrola systémových informací

OVR Uživatelé

Otevření zámku
Změna kódu

Standardní uživatel

Otevření zámku
Proloužení časového zámku, pokud je mu to umožněno
Okamžitě do asné časové zámky, pokud je mu to umožněno
Změna kódu

Nikdy neodstraňujte kryt zámku, tím zrušíte záruční dobu.

1. Master Menu

Zapn te TechMaster.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:


Zadejte Master kód (standardní kód 1-2-3-4-5-6-7-8)


MASTER MENU
X X X X X X X X


1.1. Nastavení času a data

Tuto funkci použijte ke změně času a data.

Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu. Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te . Displej zobrazí stávající čas a datum:

Stiskn te  pro změnu času a data.

Zadejte nové hodnoty času a data a potvrďte stisknutím .

SET
TIME AND DATE

08:00 FRI
27/01/2006

hh:mm
DD / MM / YYYY


1.2. časový zámek

Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu. Dvakrát stiskn te .


TIME LOCK


1.2.1. časový zámek - dodatek

Tuto funkci použijte k přidání hodnoty o časovém zámku.

Zapn te TechMaster a vstupte do Time Lock Menu. Stiskn te .


STANDARD WEEK 1

K přidání standardního týdnu 1 nebo 2, jednou nebo dvakrát stiskn te .

poté stiskn te .


Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

ADD



Stiskn te . Displej zobrazí stávající den v týdnu:

První se zobrazí as otev ení, druhý as zav ení:

Zadejte otevírací a zavírací dobu a stiskn te .

Pro vymazání zadaných hodnot, stiskn te .

Pro potvrzení stiskn te . Displej zobrazí další den v týdnu a navrhone


stejně hodnoty. Pro potvrzení stiskn te  nebo  pro p esko ení a zm nu dne.

Na konci týdne displej zobrazí zprávu:

Pro ulo0ení nastavení tiskn te  nebo  pro navrácení k prvnímu dni.

Nastavení bude ulo0eno po stisknutí .

Po ulo0ení nastavení displej zobrazí zprávu:



Stiskn te  pro nastavení více as (a0 4).

1.2.2. asový zámek: ov ení nebo odstran ní


Tuto funkci použijte k p idání hodnot o asovém zámku.


Zapn te TechMaster a vstupte do Time Lock Menu. Stiskn te .



Ke kontrole nebo odstran ní standardního týdnu 2 nebo 3, jednou nebo



dvakrát stiskn te , poté stiskn te .

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te . Displej zobrazí hodnoty nastavené pro první den.

Pro procházení nastavených hodnot stiskn te .

 hh:mm DAY
 hh:mm



 hh:mm DAY
 hh:mm


END OF LIST
EXIT AND SAVE?

ADD



STANDARD WEEK 1


VERIFY OR
DELETE

 hh:mm DAY
 hh:mm

Pro odstranění nastavených hodnot stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

DELETE?


Stiskněte  pro potvrzení nebo  pro navrácení zpět

Na konci seznamu stiskněte .

END OF LIST

Standardní týden časového zámku je doba otevření: trezorové dveře mohou být otevřeny, pokud zadáte platný kód (např. otevírací doba od 8:00 do 14:00, dveře mohou být otevřeny od 8:00 do 14:00, ale nemohou být otevřeny v 16:00).


Pro jeden den můžete vložit 4 různé periody (např. Po od 7:00 do 11:00, od 12:00 do 13:00, od 15:00 do 16:00 a od 18:00 do 19:00).

časová období budou uložena až po souhlasu stisknutím . Je doporučeno nastavovat hodnoty pro i otevřených dveří trezoru.


Vzichni uživatelé budou automaticky přidáni do přístupné tabulky uživatel časového zámku.

1.2.3. Zvláštní události & dodatek

Tuto funkci použijte k přidání hodnot o zvláštních událostech.

Zapněte TechMaster a vstupte do Time Lock Menu. Stiskněte .

STANDARD WEEK 1



Tikrát stiskněte .

SPECIAL EVENTS


Stiskněte . Displej zobrazí zprávu.

ADD

Stiskněte . Displej zobrazí zprávu.


 DD/MM/YY hh:mm
 DD/MM/YY hh:mm

První se zobrazí čas a datum zavření, druhý čas a datum otevření.

Vložit čas a datum otevření a zavření, poté pro potvrzení stiskněte .

Pokud je hodnota pro Rok nastavena, doba zvláštních událostí po tomto datu zanikne.

Pokud hodnota pro Rok není nastavena, doba zvláštních událostí se bude každým rokem opakovat.

Pro odstranění nastavených hodnot stiskněte .


Opakujte tento postup pro každou zvláštní událost.


Zvláštní události probíhají během zavírací doby: během této doby nemohou být trezorové dveře otevřeny.

Pro každý den je k dispozici až 30 zvláštních událostí po dobu maximálně 9 dnů.

1.2.4. Zvláštní události – Zkontrolovat nebo odstranit


Tuto funkci použijte k ověření nebo odstranění hodnot zvláštní události.

Zapněte TechMaster a vstupte do nabídky časový zámek. Stiskněte .

Teď ikrát stiskněte .



Stiskněte . Displej zobrazí zprávu:


Stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

Stiskněte . Displej zobrazí první uložené zvláštní události.

Pro procházení všech nastavených hodnot stiskněte .


Pro odstranění hodnot stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

Pro odstranění zobrazených hodnot stiskněte , pro ukončení .

.Na konci seznamu stiskněte .

1.2.5. Doba otevření – Přidat

Tuto funkci použijte k přidání hodnot pro dobu otevření.

Zapněte TechMaster a vstupte do nabídky časový zámek. Stiskněte .



Stiskněte 4 krát .

STANDARD WEEK 1

SPECIAL EVENTS

ADD

VERIFY OR
DELETE

 DD/MM/YY hh:mm
 DD/MM/YY hh:mm

DELETE?

END OF LIST



STANDARD WEEK 1

OPENING PERIODS


ADD

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:


 DD/MM/YY hh:mm
 DD/MM/YY hh:mm

První se zobrazí as a datum otev ení, druhý je as a datum zav ení.

Zadejte as a datum pro otev ení a zav ení, pak pro potvrzení stiskn te .

Pokud je hodnota pro rok nastavena, doba pro otev ení po tomto datu zanikne.

Pokud hodnota pro rok není nastavena, doba pro otev ení se opakuje ka0dý rok.

Chcete . li zružit zadané hodnoty, stiskn te .


Opakujte tento postup pro ka0dou dobu otev ení.


Doba otev ení je období, po které je mo0né otev ít dve e trezoru, i kdy0 je aktivní asový zámek.

Pro ka0dý den je k dispozici a0 30 otevíracích dob po dobu maximáln 9 dn .

1.2.6. Doba otev ení Ě Zkontrolovat nebo odstranit


Tuto funkci použijte k ov ení nebo odstran ní hodnot pro dobu otev ení.

Zapn te TechMaster a vstupte do nabídky asový zámek. Stiskn te .


Stiskn te 4 krát .

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te , Displej zobrazí první ulo0enou dobu otev ení.

Pro procházení všech nastavených hodnot stiskn te .

Pro odstran ní zobrazených hodnot stiskn te . Displej zobrazí zprávu:



Pro odstran ní zobrazených hodnot stiskn te , pro ukon ení stiskn te .

STANDARD WEEK 1


OPENING PERIODS

ADD

VERIFY OR
DELETE

 DD/MM/YY hh:mm
 DD/MM/YY hh:mm

DELETE?

Na konci seznamu stiskn te .

END OF LIST

1.3. P ipojení k PC

Tuto funkci použijte pro navázání komunikace mezi TechMaster a PC (audit, nastavení).


Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu.

Dvakrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

PC LINK

Pro navázání komunikace mezi TechMaster a PC stiskn te .

PC LINK
ACTIVE

Na konci operace ukon ete komunikaci stisknutím .

1.4. Správa Manažer

Toto menu nemusí být dostupné; záleží na nastavení zámku

Tuto funkci použijte pro p idání, vypnutí nebo vymazání funkce Mana0er, OVR Mana0er a Mana0er dálkový p ístup.


Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu.

T ikrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

MANAGERS
MANAGEMENT


Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

1: MANAGER
2: OVR MANAGER


Vyberte Mana0er, zadejte kód a pro potvrzení stiskn te .

01 1 2 T1
DISABLE?

Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te  a vyberte operaci: povolit (enable), vypnout (disable), vymazat (delete) nebo odejít (exit).

01 1 2 T1
DELETE?

Pro potvrzení stiskn te .

OPERATION
DONE

1.5. Dynamické kódy

Toto menu nemusí být dostupné; záleží na nastavení zámku

Tuto funkci použijte k povolení nebo zrušení dynamických kód na zámku .

Zapn te TechMaster a vstupte do Master Menu.

ty ikrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:


DYNAMIC
CODES

Stiskn te . Displej zobrazí aktuální stav:


STATUS:
DISABLED/ENABLED

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:


STATUS:
ENABLE?/ DISABLE?

Pro potvrzení stiskn te .

OPERATION
DONE

Pokud chcete zružit pou0ívání dynamických kód v zech zámk , stiskn te  tolikrát, dokud displej nezobrazí zprávu:

STATUS:
REMOVE FROM ALL

Pro potvrzení stiskn te  a zruzte pou0ívání dynamických kód v zech zámk .

OPERATION
DONE

Pokud bylo pou0ívání dynamických kód zruzeno a chcete jej znovu aktivovat, na zámku je možnost znovunastavení dynamického kódu. Pro aktivaci funkce pou0ijte ervený klí Dallas a aktiva ní kód vygenerovaný softwarem.

2. Manajer Menu

Zapn te TechMaster.

Stiskn te  a poté . Displej zobrazí zprávu:

MANAGER MENU
X X X X X X

Zadejte Mana0er kód (standardní kód 1-2-3-4-5-6).

2.1. Správa Uživatel Ě Instalace/Vymazat/Povolit/Zružit uivatele

Tuto funkci pou0ijte pro instalaci, vymazání, povolení a zruzení u0ivatel zámku.

Zapn te TechMaster a vstupte do Mana0er Menu.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

USERS
MANAGEMENT





Pro kontrolu seznamu u0ivatel nebo pro vlo0ení identifikace u0ivatele

stiskn te  a u0ivatele vyberte.



01 02 03 04 ➔
□ □ □ □

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

01 □ 1 2 T1
DISABLE?

Stiskn te  pro potvrzení nebo  pro instalaci/vymazání/zruzení/povolení a pak  pro potvrzení. Pro p esko ení následujícího u0ivatele stiskn te , dokud displej nezobrazí zprávu **Další?%(sNext?%)o**

Význam symbol na displeji


- xx Identifikace u0ivatele
- U0ivatel nainstalován
- x U0ivatel zruzen
- ¹/₂ U0ivatel s 6místným kódem
- T1 U0ivatel asového zámku 1
-  U0ivatel variabilního zpo0d ní
-  U0ivatel s Dallas Klí em

xx ¹/₂ T1
DISABLE?


2.2. asové zpojd ní a otev ení okna

Tuto funkci pou0ijte pro nastavení, upravení nebo ov ení asového zpo0d ní a hodnot otev ení okna.

Zapn te TechMaster a vstupte do Mana0er Menu.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

T. DELAY AND
O. WINDOW

Pro potvrzení stiskn te . Displej zobrazí stávající hodnoty pro asové zpo0d ní a otev ení okna.

T. DELAY 00
O. WINDOW 01

Stiskn te  pro ukon ení nebo  pro nastavení nových hodnot.

T. DELAY mm
O. WINDOW mm

Zadejte nové hodnoty pro asové zpo0d ní a Otev ení okna a stiskn te

 pro potvrzení.

VALUES
UPDATED

Hodnoty budou akceptovány v p ípad ,0e budou 0-99min pro asové zpo0d ní a 1-19min pro otev ení okna.

Pro nastavení hodnoty zpo0d ní ni0zí ne0 jsou stávající hodnoty, musí být zámek otev ený. Pokud je zámek zav ený, zadané nové hodnoty nebudou akceptovány. Otev ete zámek a poté nastavte nové hodnoty zpo0d ní.

2.3. Variabilní asové zpojd ní

Toto menu nemusí být dostupné; záleží na nastavení zámku

VARIABLE
TIME DELAY

Zapn te TechMaster a vstupte do Mana0er Menu.

Dvakrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:


2.3.1. Variabilní časové zpoždění ě Dodatek

Tuto funkci použijte pro přidání hodnot Variabilního časového zámku.


Zapn te TechMaster a vstupte do menu Variabilní časové zpoždění.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

ADD

Stiskn te . Displej zobrazí stávající den v týdnu.



Zadejte hodnoty pro začátek a konec času, ve kterém bude variabilní časové zpoždění aktivní. Poté zadejte hodnoty variabilního časového zámku.

Pro potvrzení stiskn te . Displej zobrazí následující den v týdnu a navrhne stejné hodnoty.

Stiskn te  pro potvrzení nebo  pro přeskočení a změnu dne.

END OF LIST
EXIT AND SAVE?

Na konci týdne displej zobrazí zprávu:


Stiskn te  pro uložení nastavení nebo  pro navrácení k prvnímu dni.

Pro přidání hodnot o variabilním časovém zpoždění musí být zámek otevřený. Pokud je zámek zavřený, hodnoty nebudou akceptovány. Otevřete zámek a poté nastavte hodnoty variabilního časového zpoždění.

Variabilní časové zpoždění musí být vždy zvýšeno nebo sníženo v krocích do 10 minut od nastavené hodnoty časového zpoždění. Pokud ne, TechMaster hodnoty automaticky nastaví.

Po uložení nastavení displej zobrazí zprávu:

ADD

Pro nastavení více period (až 4) stiskn te .

2.3.2. Variabilní časové zpoždění ě ověření nebo vymazání


Tuto funkci použijte pro ověření nebo vymazání hodnot variabilního časového zpoždění.

Zapn te TechMaster a vstupte do menu Variabilní časové zpoždění.


Stiskn te .


Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

VERIFY OR
DELETE



Stiskn te . Displej zobrazí nastavené hodnoty pro první den.


08:00 SUN
10:00 : 01

Pro prohlížení nastavených hodnot stiskn te .

Pro vymazání nastavených hodnot stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

DELETE?

Stiskn te  pro vymazání zobrazených hodnot nebo  pro ukonění.

Na konci seznamu stiskn te .

END OF LIST


2.4. Pipojení k PC

Tuto funkci použijte pro navázání komunikace mezi TechMaster a PC (audit, nastavení).

Zapn te TechMaster a vstupte do Mana0er Menu.

Ti krát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

PC LINK

Pro navázání komunikace s PC stiskn te .


PC LINK
ACTIVE

Na konci operace ukon ete komunikaci stisknutím .

3. OVR Manager Menu

Toto menu nemusí být dostupné; záleží na nastavení zámku

Zapn te TechMaster.

Stiskn te  a poté stiskn te dvakrát . Displej zobrazí zprávu:

OVR MANAGER
MENU
X X X X X X

Zadejte OVR Mana0er kód (standardní kód 6-5-4-3-2-1).

Správa U0ivatele . instalovat/vymazání/zružit u0ivatele

Toto menu m 0ete nalézt v Master Menu nebo v Mana0er Menu; zále0í na nastavení.

Tuto funkci použijte pro instalaci, vymazání, povolení nebo zruzení OVR U0ivatele .


Zapn te TechMaster a vstupte do OVR Mana0er Menu.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

USERS
MANAGEMENT



Pro kontrolu seznamu OVR U0ivatele nebo pro výb r OVR U0ivatele pro



50 51 52 53 +
□ □ □ □

zadání identifikace, stiskn te .

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

52 □ 1 2 T1
DISABLE?

Stiskn te  pro potvrzení nebo  pro instalaci/vymazání/zruzení/ /povolení a stiskn te

 pro potvrzení. Pro p esko ení následujícího u0ivatele stiskn te  tolikrát, dokud displej nezobrazí zprávu sDalzí?%(sNext?%)o



Význam symbol na displeji

xx □ 1 2 T1
DISABLE?

- xx Identifikace u0ivatele
- U0ivatel nainstalován
- x U0ivatel zruzen
- 1 2 U0ivatel s 6-místným kódem
- T1 U0ivatel asového zámku 1
- △ U0ivatel variabilního zpo0d ní
- 🔑 U0ivatel s Dallas Klí em

4. Menu Zm na kódu

Zapn te TechMaster.

Stiskn te  a poté t ikrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

4.1. Zm na kód uživatel a OVR Uživatel

Tuto funkci použijte pro zm nu kód u0ivatel a OVR u0ivatel . Operaci provád ěte v0dy s otev enými dve mi trezoru.

CHANGE
CODE

Zapn te TechMaster System a vstupte do Menu Zm na kódu.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

CHANGE USER
CODE

Pro potvrzení stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

OLD CODE
X X – X X X X X X
NEW CODE
X X X X X X

Zadejte **starý kód**. Displej zobrazí zprávu:

Zadejte **nový kód**. Displej zobrazí zprávu:

CONFIRM CODE
X X X X X X

Potvr te **nový kód**.

4.2. Zm na Manaġer kódu

Tuto funkci pouġijte pro zm nu Manaġer kódu. Operaci provád ġte vġdy s otev enými dve mi trezoru.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

CHANGE USER
CODE

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

CHANGE MANAGER
CODE

Pro potvrzení stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

OLD CODE
X X X X X X

Zadejte **starý kód**. Displej zobrazí zprávu:

NEW CODE
X X X X X X

Zadejte **nový kód**. Displej zobrazí zprávu:

CONFIRM CODE
X X X X X X

Potvr te **nový kód**.

4.3. Zm na OVR Manaġer kódu

Tuto funkci pouġijte pro zm nu OVR Manaġer kódu. Operaci provád ġte vġdy s otev enými dve mi trezoru.

Zapn te TechMaster System a vstupte do Menu Zm na kódu.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

CHANGE USER
CODE

Dvakrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

CHANGE OVR
MANAGER CODE

Pro potvrzení stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

OLD CODE
X X X X X X

Zadejte **starý kód**. Displej zobrazí zprávu:

NEW CODE
X X X X X X

Zadejte **nový kód**. Displej zobrazí zprávu:

CONFIRM CODE
X X X X X X

Potvr te **nový kód**.

4.4. Zm na Master kódu

Tuto funkci použijte pro zm nu Master kódu. Operaci provád ěte v0dy s otev enými dve mi trezoru.

Zapn te TechMaster Systém a vstupte do Menu Zm na kódu.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

CHANGE USER
CODE

T ěkrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

CHANGE MASTER
CODE

Pro potvrzení stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

OLD CODE
X X X X X X X X

Zadejte starý kód. Displej zobrazí zprávu:

NEW CODE
X X X X X X X X



Zadejte nový kód. Displej zobrazí zprávu:

CONFIRM CODE
X X X X X X X X

Potvr te nový kód.

5. Menu as

Zapn te TechMaster.

Stiskn te  a poté ěy ěkrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

TIME
MENU


5.1. Prodloužení otevírání

Tuto funkci použijte pro zpo0d ní za átku asového zámku a0 o 2 hodiny více ne0 je práv naprogramovaný asový zámek.

Zapn te TechMaster a vstupte do Menu as.

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X

Pokud je váz kód Mana0er kód, stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

MANAGER CODE
X X X X X X

Zadejte Uživatelský kód (nebo Mana0er kód). Displej zobrazí zprávu:



Stiskn te . Pokud je asový zámek naprogramován, displej zobrazí další as aktivace zámku (automaticky vypó ítán p ipo t ním 2 hodin k asu aktivace asového zámku):

OPENING
EXTENSION

OPENED UNTIL:
12/09 20:30



Pro potvrzení stiskn te .

Pokud chcete zadat jiné hodnoty, zadejte nové hodnoty pro as a datum



(max. 2 hodiny), poté potvr te stisknutím .

OPENED UNTIL:
DD/MM hh:mm

Pokud není perioda asového zámku naprogramována, funkce nem 0e být pou0ita. Displej zobrazí zprávu:

TIMELOCK NOT
PROGRAMMED

5.2. Okamžitý asový zámek

Tuto funkci pou0ijte pro okam0ité uvedení asového zámku.

Zapn te TechMaster a vstupte do Menu as.



Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X



Pokud spravujete Mana0er kód, stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

MANAGER CODE
X X X X X X

Zadejte Uživatelský kód (nebo Mana0er kód). Displej zobrazí zprávu:



Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

OPENING
EXTENSION

IMMEDIATE
TIME LOCK



Stiskn te . Pokud je asový zámek naprogramován, displej zobrazí další periodu otev ení asového zámku:

CLOSED UNTIL:
14/09 08:00



Pro potvrzení stiskn te .


Pokud chcete zadat jiné hodnoty, zadejte nové hodnoty pro as a datum (max.2 týdny), poté potvr te



stisknutím .

CLOSED UNTIL:
DD/MM hh:mm



Pokud perioda asového zámku není naprogramována, bude možno zadat pouze nové hodnoty: zadejte nové hodnoty pro čas a datum (max. 2 týdny),

poté potvrďte stisknutím .

CLOSED UNTIL:
DD/MM hh:mm

6. Menu Konfigurace

Zapněte TechMaster.

Stiskněte  a poté pětkrát stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

Zadejte konfigurační kód (standardní kód 5-0-5-0-5-0).

CONFIGURATION
X X X X X X

6.1. Instalace zámku

Tuto funkci použijte pro instalaci až 5 zámků na TechMaster.

Zapněte TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace. Displej zobrazí zprávu:

Stiskněte  a vyberte zámek k instalaci.

INSTALL
LOCKS

SELECT
LOCK=

Pokud je zámek již nainstalován, displej zobrazí zprávu:


LOCKS ALREADY
INSTALLED

Pokud zámek není připojen ke klávesnici, displej zobrazí zprávu:

LOCK X
DOES NOT ANSWER

Pokud je vybraný zámek připojený, displej zobrazí zprávu:

MASTER CODE
X X X X X X X X

Zadejte Master kód nebo stiskněte , pokud je Master kód standardní (1 2 3 4 5 6 7 8). Displej zobrazí zprávu:


LOCK X
INSTALLED

6.2. Odstranění zámku

Tuto funkci použijte pro odstranění zámku z TechMaster klávesnice.

Zapn te TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace. Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te  a vyberte zámek k odstran ní.

Pokud je zámek p ipojený, displej zobrazí zprávu:


Pro potvrzení stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

Zadejte Master kód. Displej zobrazí zprávu:

Pokud zámek není nainstalován, displej zobrazí zprávu:

Pokud zámek není p ipojen ke klávesnici, displej zobrazí zprávu:

Poté bude zobrazena následující zpráva:

Potvr te stisknutím .

B hem operací odstran ní v0dy nechávejte p ipojený zámek.

Operaci provád jte v0dy s otev enými dve mi trezoru.


6.3. Kontrast displeje

Tuto funkci pou0ijte pro nastavení kontrastu displeje.

Zapn te TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace. Displej zobrazí zprávu:

Dvakrát stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

Zadejte míru kontrastu (mezi 1-9) a potvr te stisknutím .

6.4. Jazyk

INSTALL
LOCKS

REMOVE
LOCKS

SELECT
LOCK=

REMOVE
LOCK ??

MASTER CODE
X X X X X X X X

LOCK X
REMOVED

LOCKS IS
NOT INSTALLED

LOCK X
DOES NOT ANSWER

CONTINUE?

LOCK X
REMOVED

INSTALL
LOCKS

LCD
CONTRAST

ADJUST CONTRAST
X


Tuto funkci použijte pro nastavení jazyka.

Zapněte TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace. Displej zobrazí zprávu:

INSTALL
LOCKS

Tikrát stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

LANGUAGE

Stiskněte . Displej zobrazí stávající nastavení jazyka.

LANGUAGE
ENGLISH

Pro změnu jazyka stiskněte  a potvrďte stisknutím .

6.5. Membránový test

Tuto funkci použijte pro membránové testování TechMasteru.


Zapněte TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace. Displej zobrazí zprávu:

INSTALL
LOCKS

tykrát stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

MEMBRANE TEST

Stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

1234567890 

Stiskněte všechny tlačítka v pořadí jako na displeji: dvojitě pípnutí značí, že tlačítko bylo správně zmáknuto. Jedno dlouhé pípnutí značí špatnou volbu tlačítka.

6.6. Systémové informace


Tuto funkci použijte pro kontrolu přístroje TechMaster.

Zapněte TechMaster a vstupte do Menu Konfigurace. Displej zobrazí zprávu:

INSTALL
LOCKS

Pikrát stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

SYSTEM INFO

Pro kontrolu informací stiskněte .

7. Otevírání zámku

7.1. Uživatelé (nebo OVR Uživatelé): Otevření zámku bez časového zpoždění

Zapněte TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámků, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X

Zadejte platný uživatelský kód, a pokud je nainstalován klíč Dallas, na tiskovku jej. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva.

WRONG CODE

Během 3 sekund otevřete dveře trezoru.

Před vypnutím bude na displeji zobrazen čas a datum.

11:44 WED
01 / 09 / 2010

7.2. Uživatelé (nebo OVR uživatelé): Otevření zámku s časovým zpožděním

Zapněte TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámků, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X

Zadejte platný uživatelský kód, a pokud je nainstalován klíč Dallas, na tiskovku jej. Displej zobrazí odpočítávání zpoždění:

TIME DELAY
00:59

Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva.

WRONG CODE

Chcete-li přerušit zpoždění, stiskněte  a potvrďte stisknutím .

STOP DELAY
COUNTING?

Pro práci s jinými zámky stiskněte  během odpočítávání zpoždění a poté znovu stiskněte .

SELECT
LOCK:

Po uplynutí zpoždění bude na displeji zobrazeno odpočítávání Otevření Okna.

OPEN WINDOW
00:01

Stiskněte . Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X

Zadejte platný uživatelský kód, a pokud je nainstalován klíč Dallas, na tiskovku jej. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva.

WRONG CODE

Během 3 sekund otevře dveře trezoru.


Před vypnutím bude na displeji zobrazen čas a datum.

11:44 WED
01 / 09 / 2010

7.3. Manažer (nebo OVR Manažer): otevření zámku bez zpoždění

Zapněte TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámků, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X

Pro otevření pomocí Manažer kódu stiskněte  (nebo pro otevření pomocí OVR Manažer kódu stiskněte dvakrát). Displej zobrazí zprávu:

MANAGER CODE
X X X X X X

Zadejte Manažer kód (nebo OVR Manažer kód), a pokud je nainstalován klíč Dallas, použijte jej. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva.

WRONG CODE

Během 3 sekund otevře dveře trezoru.


Před vypnutím bude na displeji zobrazen čas a datum.

11:44 WED
01 / 09 / 2010

7.4. Manažer (nebo OVR Manažer): otevření zámku se zpožděním

Zapněte TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámků, vyberte jeden zámek. Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X

Pro otevření pomocí Manažer kódu stiskněte jednou  (nebo dvakrát pro otevření pomocí OVR Manažer kódu). Displej zobrazí zprávu:

MANAGER CODE
X X X X X X

Zadejte Manažer kód (nebo OVR Manažer kód), a pokud je nainstalován klíč Dallas, na tiskněte jej. Displej zobrazí odpočítávání zpoždění:



TIME DELAY
00:59

Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva

WRONG CODE

Chcete-li p eruzit zpo0d ní, stiskn te  a potvr te stisknutím .

STOP DELAY
COUNTING?

Pro práci s jinými zámky stiskn te  b hem odpo ítávání zpo0d ní a poté znovu stiskn te .


SELECT
LOCK:

Po uplynutí zpo0d ní bude na displeji zobrazeno odpo ítávání Otev ení Okna.

OPEN WINDOW
00:01

Stiskn te . Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X

Pro otev ení pomocí Mana0er kódu stiskn te jednou  (nebo dvakrát pro otev ení pomocí OVR Mana0er kódu). Displej zobrazí zprávu:

MANAGER CODE
X X X X X X

Zadejte Mana0er kód (nebo OVR Mana0er kód), a pokud je nainstalován klí Dallas, na t te jej. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Po zadání neplatného kódu se na displeji zobrazí zpráva

WRONG CODE

B hem 3 sekund otev ete dve e trezoru.

P ed vypnutím bude na displeji zobrazen as a datum.

11:44 WED
01 / 09 / 2010

7.5. Otevírání zámku Dynamickými kódy (s možností Dallas klí e)

Zapn te TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámek , vyberte jeden zámek.

Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X - X X X X X X

Pou0ijte Dallas klí Dynamického u0ivatele. Displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC USER
XXXX

Displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC USER
X X X X X X X X X

Zadejte dynamický kód vygenerovaný softwarem a stiskn te .

Po zadání neplatného dynamického kódu se na displeji zobrazí zpráva:

WRONG
DYNAMIC CODE

Pokud je dynamický kód zadán 30 minut před dobou aktivace, displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC CODE
BROUGHT
FORWARD

Pokud je dynamický kód zadán 30 minut po dobu aktivace, displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC CODE
EXPIRED

Dynamické kódy musí být používány s ohledem na poadí aktivací doby, jinak poslední vytvořený kód odstraní všechny předchozí kódy (tzn., že pokud

jsou vytvořeny tři kódy a třetí je použit před prvním a druhým, první dva kódy budou odstraněny). Displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC CODE
UNUSABLE

Zadejte dynamický kód. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Během 3 sekund otevře dveře trezoru.

Před vypnutím bude na displeji zobrazen čas a datum.

11:44 WED
01 / 09 / 2010

7.6. Otevření trezoru s Dynamickým kódem (možnost užití PIN)

Zapněte TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámků, vyberte jeden zámek.

Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
X X – X X X X X
PIN
X X X X

Stiskněte a podržte tlačítko číslo 1. Displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC USER
X X X X X X X X X X

Zadejte čtyřmístný PIN. Displej zobrazí zprávu:

Zadejte dynamický kód vygenerovaný softwarem a stiskněte .

Po zadání neplatného dynamického kódu se na displeji zobrazí zpráva:

WRONG
DYNAMIC CODE

Pokud je dynamický kód zadán 30 minut před dobou aktivace, displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC CODE
BROUGHT
FORWARD

Pokud je dynamický kód zadán 30 minut po dobu aktivace, displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC CODE
EXPIRED

Dynamické kódy musí být používány s ohledem na poadí aktivací doby, jinak poslední vytvořený kód odstraní všechny předchozí kódy (tzn., že pokud jsou vytvořeny tři kódy a třetí je použit před prvním a druhým, první dva kódy budou odstraněny). Displej zobrazí zprávu:

DYNAMIC CODE
UNUSABLE

Zadejte dynamický kód. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Během 3 sekund otevřete dveře trezoru.

Před vypnutím bude na displeji zobrazen čas a datum.

11:44 WED
01 / 09 / 2010

7.7. Režim otevření s dvěma kódy: otevření zámku bez zpoždění

Zapněte TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámků, vyberte jeden zámek.

Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
XX - XXXXXX

Zadejte platný uživatelský kód, a pokud je nainstalován klíč Dallas, načte jej. Displej zobrazí zprávu:

2° USER CODE
XX - XXXXXX

Zadejte druhý platný uživatelský kód, a pokud je nainstalován klíč Dallas, načte jej. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Během 3 sekund otevřete dveře trezoru.

Před vypnutím bude na displeji zobrazen čas a datum.

11:44 WED
01 / 09 / 2010

7.8. Režim otevření s dvěma kódy: otevření zámku se zpožděním

Zapněte TechMaster a pokud jsou nainstalovány 2 a více zámků, vyberte jeden zámek.

Displej zobrazí zprávu:

USER CODE
XX - XXXXXX

Zadejte platný uživatelský kód, a pokud je nainstalován klíč Dallas, načte jej. Displej zobrazí odpovídání zpoždění:

TIME DELAY
00:59

Po zadání neplatného dynamického kódu se na displeji zobrazí zpráva:

WRONG CODE

Pro přerušení zpoždění stiskněte  a potvrďte stisknutím .

STOP DELAY
COUNTING?

Pro práci s jinými zámky stiskněte  během odpovídání zpoždění a

SELECT
LOCK:

poté znovu stiskněte .

Po uplynutí zpoždění bude na displeji zobrazeno odpovídání Otevření Okna.

Stisknutí . Displej zobrazí zprávu:

OPEN WINDOW
00:01

USER CODE
X X - X X X X X X

Zadejte platný uživatelský kód, a pokud je nainstalován klíč Dallas, na něj. Displej zobrazí odpovídání zpoždění:

2° USER CODE
X X - X X X X X X

Zadejte druhý platný uživatelský kód, a pokud je nainstalován klíč Dallas, na něj. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Po zadání neplatného dynamického kódu se na displeji zobrazí zpráva:

WRONG CODE

Během 3 sekund otevřete dveře trezoru.

Před vypnutím bude na displeji zobrazen čas a datum.

11:44 WED
01 / 09 / 2010

8. Zkratky

Zkratky použijte pro přeskočení procesu a vstupu do menu.

Zapnutí TechMaster.

Stisknutí a podržení tlačítka odpovídající Menu, do kterého chcete vstoupit.

Dostupné zkratky jsou:



= Změna uživatelského kódu. Pro změnu Mana0er, OVR Mana0er nebo Master kódu, stisknutí



= PIN - Dynamické kódy



= Membránový test



= Systémové informace



= Navrácení do hlavního menu.

9. Volitelné funkce

9.1. Vyprýení kódu

TechMaster může být nastaven tak, aby platnost kódu automaticky vyprzela (1 . 240 m síc).

Pokud je tato volba nastavena, displej zobrazí varování 7 dní před vyprzením platnosti. Pokud displej zobrazí zprávu, zm te váš kód.

CODE WILL EXPIRED
IN 7 DAYS

Pokud u0 kód vyprzel, Displej zobrazí zprávu:

CODE
EXPIRED

Zm nit kód bude jediná dostupná funkce.

Pokud kód vyprzel, nebudete oprávn ni zámek otev ít. Zm te kód před dalším zacházením se zámekm.

9.2. Nad azené znovuotev ení

TechMaster může být nastaven na možnost nad azeného znovuotev ení (0 . 59 minut). Pokud je tato možnost nastavena, je možné zámek znovu otev ít i přes asové zpo0d ní. Tato funkce je dostupná pouze po standardním procesu otev ení zámku (po otev ení se zpo0d ním).

Zapn te TechMaster.

Zadejte platný u0ivatelský kód. Displej zobrazí odpo ítávání zpo0d ní:

TIME DELAY
00:59

Po konci odpo ítávání se na displeji zobrazí odpo ítávání otev ení okna:

OPEN WINDOW
00:01

Zadejte platný u0ivatelský kód. Displej zobrazí zprávu:

OPEN

Otev ete dve e trezoru.

Od tohoto momentu je možné po nastavenou dobu zav ít a otev ít zámek.

Před namontováním zámku si důkladně přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro další použití.

Správná likvidace produktu:

(elektrický & elektronický odpad)

Platné v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s vlastním systémem třídění odpadu.

Toto označení na produktu nebo na dokumentaci znamená, že produkt by neměl být likvidován s ostatním odpadem.

K prevenci možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu nesprávného vytřídění odpadu, prosíme, oddělte výrobek od jiného odpadu a recyklujte jej zodpovědně k podpoře udržitelného využívání druhotných surovinových zdrojů.

